

Montagehandleiding Veiligheidsrozetten




Toepassing: Bestemd voor deuren met een dikte van 38 tot 42 mm.
Voor overige deurdiktes kunnen passende schroeven worden besteld.


Inhoud: 1 buitenrozet, 1 binnenrozet, 2 kruiskopschroeven (M6 x 45 mm).

Montagegereedschap: Boormachine met 8 mm houtboor, kruiskopschroevendraaier, potlood.

1. Indien aanwezig het bestaande beslag verwijderen.
2. Plaats de cilinder in het slot. Schuif de binnenrozet over de cilinder. Teken nu de boorgaten af op de deur.

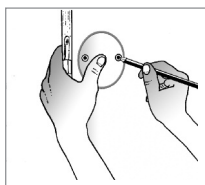

3. Verwijder de binnenrozet, de cilinder en het slot.
4. Boor de gaten recht door de deur.

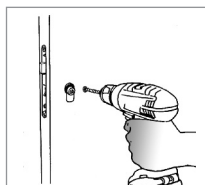

5. Monteer het slot en plaats de cilinder terug. Nu de binnen- en buitenrozet over de cilinder schuiven.
6. Gebruik een schroevendraaier en de meegeleverde schroeven om de veiligheidsrozetten vanaf de binnenkant vast te zetten.

LET OP: De cilinder mag niet meer dan 3 mm door de buitenrozet steken!